



Fast DSL internet

Návod pro instalaci služby

Obsah balíčku

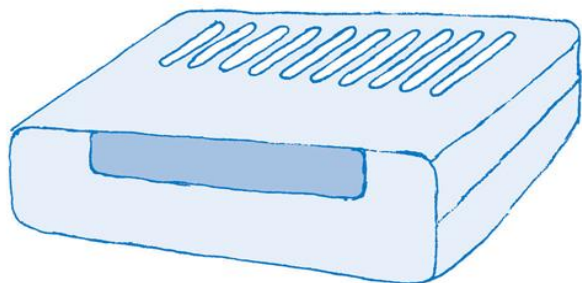


Širokopásmový modem
(typ vyobrazeného modemu se může lišit,
postup zapojení však zůstává stejný)

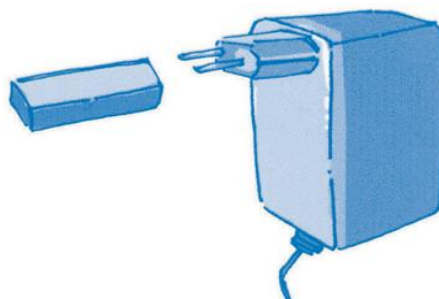

Napájecí zdroj k širokopásmovému
modemu




Černý kabel

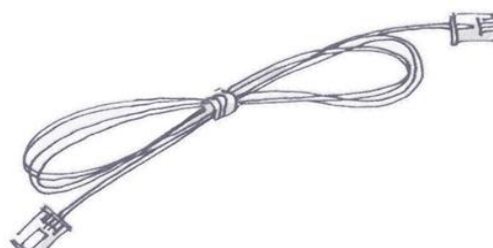

Bílý (šedý) kabel



Červený (žlutý) kabel

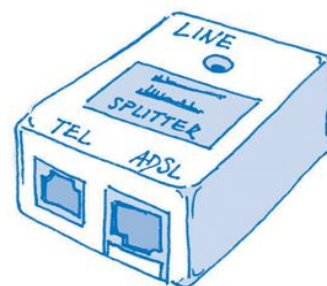

Frekvenční rozdělovač (splitter)


CD-ROM – návody k modemu

1. Důležité informace

- A) Po provedení instalace budou vaše telefony funkční pouze tehdy, budou-li všechny připojeny za splitterem. Splitter musí být umístěn jako první zařízení za koncovým bodem telefonní sítě (první telefonní zásuvkou).
- B) Zjistěte, zda má Váš počítač síťovou kartu ethernet a mechaniku CD-ROM. Pokud tomu tak není, je třeba, abyste před instalací kontaktovali zákaznický servis.
- C) Pokud vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (viz obr. 2), volejte poruchovou službu Telefonica O2 (tel. č. 800 184 084), kde máte možnost objednat si bezplatnou úpravu telefonní zásuvky.
- D) Prohlédněte si předem obsah krabice, abyste si ujasnili, jak vypadají jednotlivé prvky. Pro orientaci použijte přehled obsahu na protější stránce. Jestliže v krabici cokoliv chybí, neprodleně kontaktujte zákaznický servis.
- E) Rozmyslete si, jak budou jednotlivé přístroje rozmístěny, a zkontrolujte, zda jsou kabely dostatečně dlouhé, aby dosáhly až k požadovanému umístění. Sestavte si eventuálně jednotlivé přístroje na zkoušku.
- F) Kabely jsou barevně rozlišeny, což vám pomůže s orientací pro správné zapojení. Postupujte dle návodu.
- G) V případě problémů nastalých během instalace můžete kontaktovat naše zákaznické oddělení na čísle 222 261 000.


2.

Odpojte telefon z nástěnné zásuvky (v případě euroISDN2 linky odpojte z nástěnné zásuvky namísto telefonního přístroje NT koncové zařízení). Připravte si splitter a bílý (šedý) kabel. Připojte kabel k telefonní zásuvce a k LINE-zdírce splitteru.

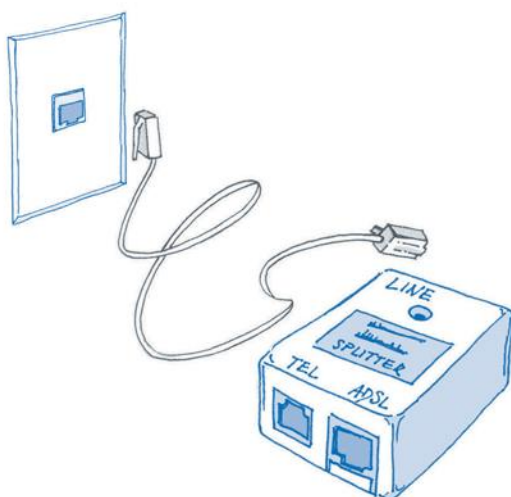


3. Analogová linka / euroISDN2 linka

Nyní můžete svůj telefonní přístroj (koncové ISDN zařízení NT) opět zapojit. Zasuňte telefonní zástrčku do splitteru do zdířky TEL. Od této chvíle lze používat pouze telefony připojené za splitterem, telefonní přístroje připojené napřímo k jiné zásuvce budou nefunkční. Ověřte si opětovnou funkci telefonní služby zavoláním.

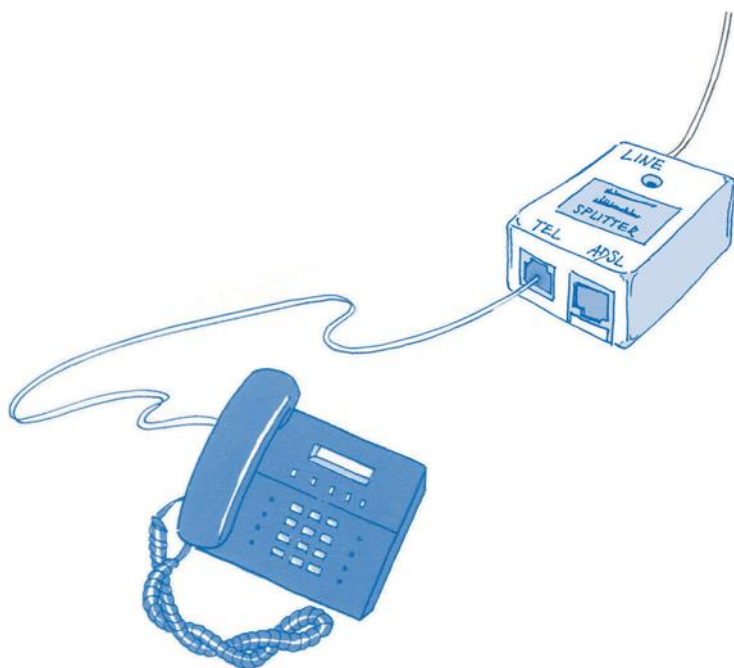


Upozornění: služba euroISDN2 může být funkční až po 60 sekundách.

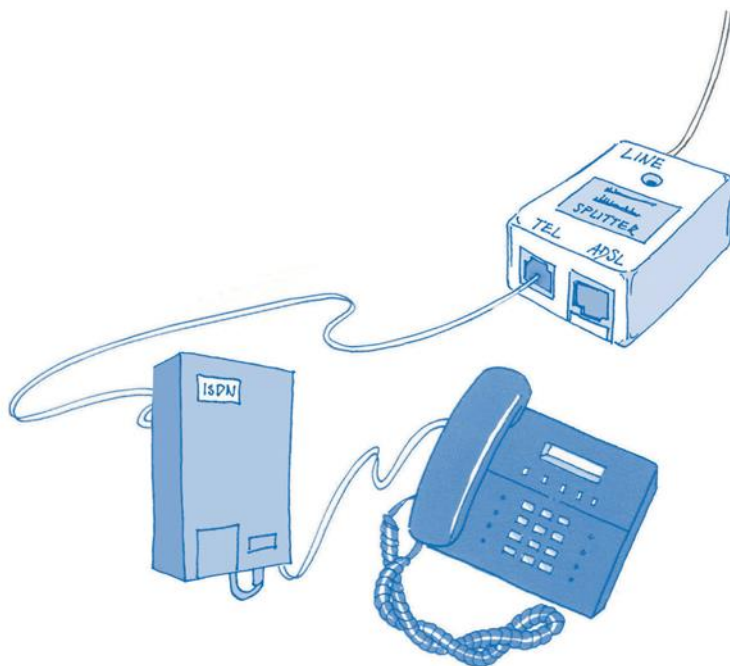


4.

Připravte si širokopásmový modem a černý kabel. Propojte tímto kabelem ADSL zdířku splitteru a DSL zdířku modemu.

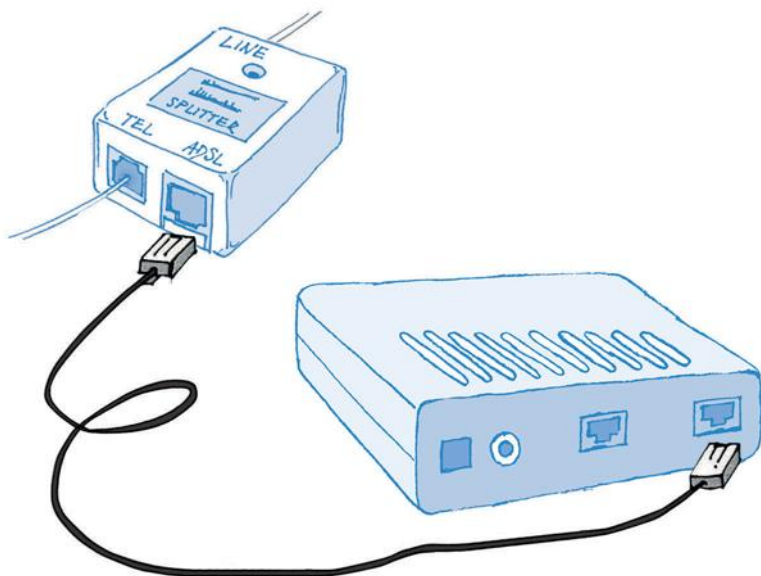

5.

Připravte si napájecí zdroj širokopásmového modemu a tahem sejměte ochranný kryt.

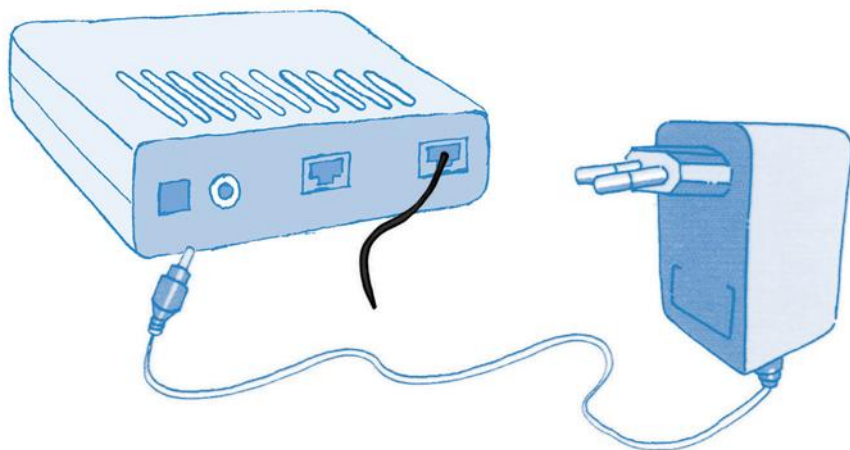


Připojte napájecí zdroj malým kulatým konektorem ke zdířce POWER širokopásmového modemu. Poté zasuňte zdroj do zásuvky 230 V. Zapněte modem vypínačem (některá zařízení Zyxel Prestige jsou bez vypínače).

6.


Připravte si červený (žlutý) kabel. Potom najdete zdířku ethernet svého počítače. Zdířka se běžně označuje napsím „ethernet“, eth, označením 10/100 nebo označením 10B1.

Nyní připojte zástrčku červeného kabelu k LAN zdířce širokopásmového modemu a ke zdířce ETHERNET vašeho počítače. Modem dle typu obsahuje 1 až 4 zdířky LAN. Červený (žlutý) kabel můžete zapojit do libovolné z nich.

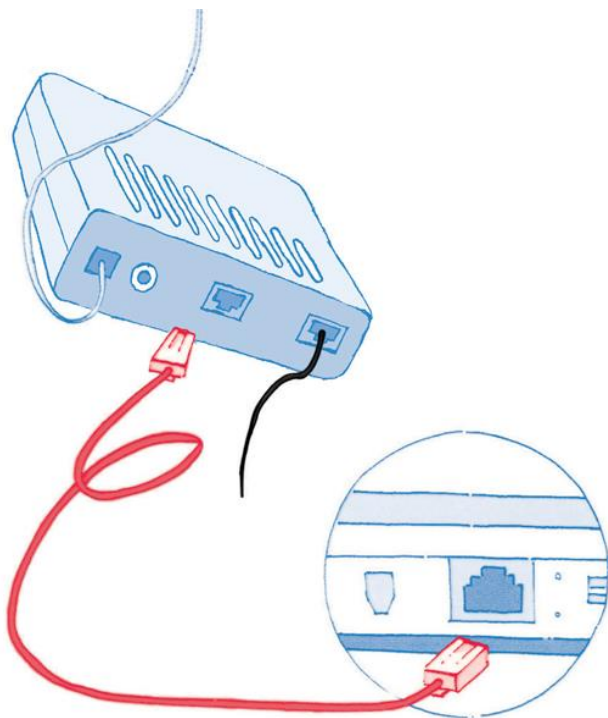


7.

Zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka pomocí bílého (šedého) kabelu připojena do LINE zdířky splitteru. Zkontrolujte, zda je zdířka ADSL splitteru propojena s DSL zdířkou širokopásmového modemu pomocí černého kabelu. Jestliže jsou kabely použity nesprávně, musíte instalaci začít od začátku.

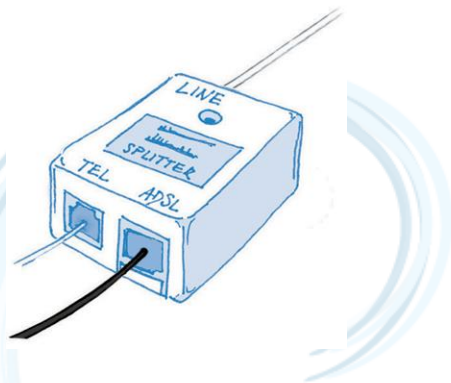

8.

Zkontrolujte, zda je počítač i širokopásmový modem zapnutý. Modem provádí po spuštění autotest, který trvá asi jednu minutu. Autotest je ukončen, jakmile kontrolka PWR/SYS svítí zeleně.

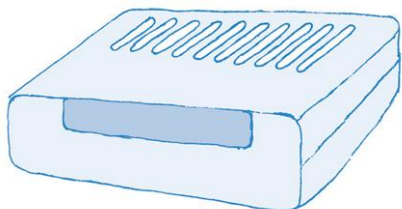

PWR/SYS (Power)

Zelená kontrolka signalizuje zapnutí modemu a jeho připojení k napájení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte napájení a zapnutí modemu, případně kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.

LAN (10/100 M)

Kontrolky LAN svítí a při přenosu dat blikají zeleně nebo oranžově. Pokud tomu tak není, zkontrolujte zda jsou počítač a modem zapnutý a zda jsou správně propojeny. Modem dle typu obsahuje 1 až 4 kontrolky LAN. Pokud máte stále problémy, kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.

DSL

Kontrolka DSL bliká zeleně při navazování spojení a poté trvale svítí zeleně. Jestliže po uplynutí pěti minut stále bliká, svítí červeně nebo nesvítí vůbec, zkontrolujte zapojení kabelů ze splitteru a telefonní zásuvky nebo kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.


PPP (Internet)

Pravidelně pomalu bliká při navazování spojení, poté svítí trvale, s občasným nepravidelným problikáváním při přenosu dat. V případě potíží kontaktujte zákaznický servis na čísle 222 261 000.


Pozn: Na modemu můžete nalézt též kontrolky WLAN nebo USB (dle typu konkrétního modemu).

9. Schéma výsledného zapojení

Analogová linka

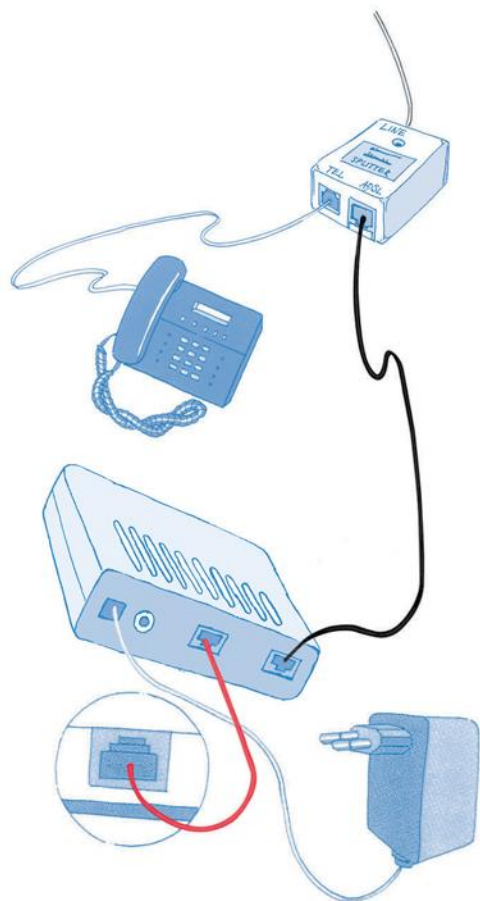

euroISDN2 linka

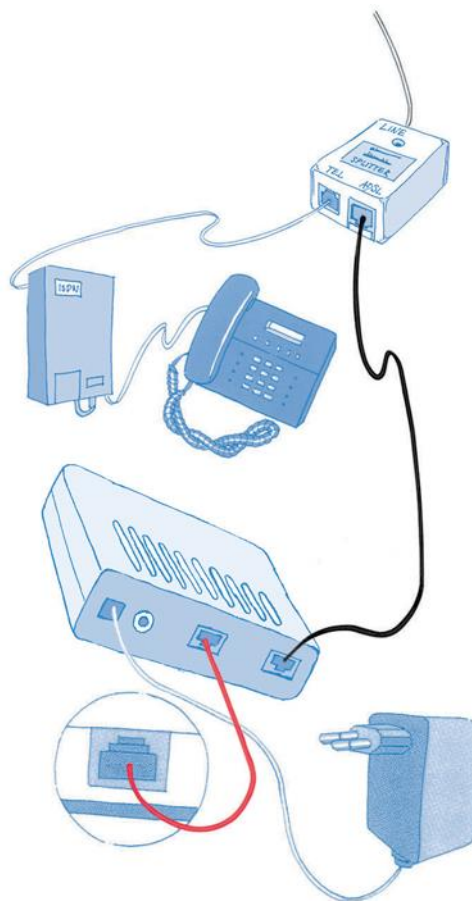

Pokračujte dle Návodu nastavení modemu a spuštění služby.